

Kurzanleitung

Der 3D Hausplaner




Voreinstellungen für die standard.cad

Im 3DHausplaner können verschiedene Voreinstellungen vorgenommen werden, die die Arbeit mit einem Projekt erleichtern.

Alles - mit Ausnahme der Einstellung von Bauteilen - wird in der Projektdatei **standard.cad** gespeichert (3DHausplanerXXX --> Vorlagen)

Es können auch eigene Vorlagendateien unter eigenen Namen erstellt werden.

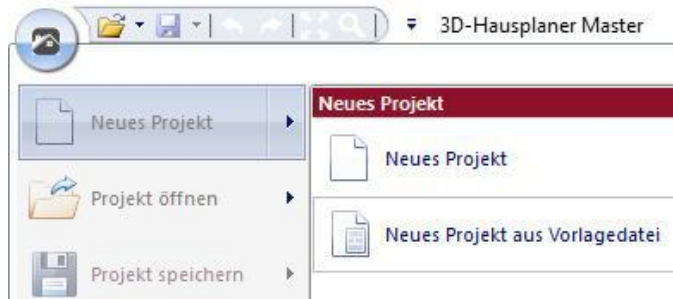

alle Einstellungen unter:

Ansicht – Projekt – Optionen –
Anzeigen – Fenster – Geschoss /Layer

z.B. Außenbemassung sichtbar
Rastereinstellung/Rasterfang -
erzeugte Ansichten und die
Einstellungen

Will man diese Datei ändern, oder eigene (auch verschiedene) **standard.cad** anlegen, ist es sinnvoll, ein Projekt zu zeichnen und alle gewünschten Einstellungen vorzunehmen bzw. vorhandene Einstellungen zu überprüfen.

Anschließend werden alle Bauteile des Projektes gelöscht und die Datei in den Vorlagenordner gespeichert.

Entweder wird die vorhandene Datei **standard.cad** überschrieben, oder eine eigene Vorlage mit neuem Namen erstellt.

Soll mit der eigenen Vorlage gearbeitet werden, dann bitte das Projekt mit der Option 'Neu mit Vorlage' beginnen!

Bauteile abspeichern

Im Katalog der einzelnen Bauteile können eigene Bauteile oder veränderte Bauteile abgespeichert werden.

Der Speicherort sind die ‚Eigenen Datenbanken‘ im 3DHausplanerXXX Ordner im Programm-Data Verzeichnis.

Bitte die veränderte **standard.cad** oder eine eigene Vorlagendatei und den Ordner ‚**Eigene Datenbanken**‘ regelmäßig sichern

Das ‚Abspeichern von eigenen Bauteilen wird in einer Video – Anleitung erklärt.