

Kurzanleitung

Der 3D Hausplaner



Wichtige Kurzwegtasten

ESC --> einmal beendet den Funktionsschritt, zweimal Befehl beenden

F6 --> nur das aktuelle Geschoss sichtbar

F7 --> alle Geschosse sichtbar

F8 --> ausgewählte Geschosse sichtbar

W --> Wandachse ändern (Wechseln von Bezugspunkten /-Achsen bei der Eingabe verschiedener Elemente)


L --> zwei Wände (oder Linien, Unterzüge) als Ecke verbinden

--> Konstruktionsleiste: Trimmwerkzeuge



T --> eine Wand (Linie, Unterzug) bis zu einer anderen Wand verlängern

--> Konstruktionsleiste: Trimmwerkzeuge

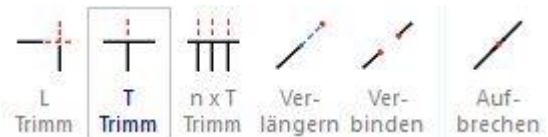

M --> Bewegen von einem oder mehreren Elementen

--> Konstruktionsleiste Editierwerkzeuge



S --> Strecken von einem oder mehreren Elementen

--> Konstruktionsleiste Editierwerkzeuge



Enter --> Bestätigung der numerischen Eingabe im Koordinatentracker oder in Eingabefeldern

--> Richtung/Distanz ist die bevorzugte Eingabeoption: Richtung mit der Maus festlegen, anschließend den Wert eintragen --> Enter



TAB --> Wechsel der numerischen Eingabeoptionen bei Eingabe über den Koordinatentracker, Bestätigen anschließend mit --> Enter